




ガス テーブルコンロ

取扱説明書

10-820型

保証書付

型式名 LG2001

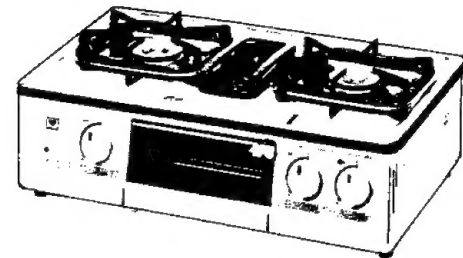

本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

本 社 ガ ス ビ ル サ ー ビ ス セ ン タ ー	〒541 大阪市東区平野町5丁目1	☎大 阪 06 (202) 2221
南 支 社	〒557 大阪市西成区玉出東2丁目9番41号	☎大 阪 06 (952) 0001
北 支 社	〒532 大阪市淀川区十三本町3丁目6番35号	☎大 阪 06 (301) 1251
堺 支 社	〒590 堺市住吉横町2丁目2番19号	☎堺 0722(38) 1131
北 摂 支 社	〒689 高槻市藤の里39番6号	☎高 槻 0726(71) 0361
阪 神 支 社	〒682 西宮市和上町4番11号	☎西 宮 0798(26) 3101
東 部 支 社	〒578 東大阪市尾崎2丁目3番17号	☎河 内 0723(62) 1131
京 阪 支 社	〒573 枚方市西田宮町16番17号	☎枚 方 0720(41) 1251
神 戸 支 社	〒650 神戸市中央区相生町5丁目13番10号	☎神 戸 078(576) 5231
京 都 支 社	〒604 京都市中京区烏丸通御池角	☎京 都 075(231) 8151
奈 良 支 社	〒631 奈良市宇陀北2丁目4番1号	☎奈 良 0742(44) 1111
和 歌 山 支 社	〒640 和歌山市本町1-1-1	☎和 歌 山 0734(31) 2481
姫 路 支 社	〒670 姫路市神屋町4丁目8	☎姫 路 0792(66) 2221
東 播 支 社	〒676 加古川市加古川町東津2-9-1	☎加 古 川 0794(21) 1801
豊 岡 支 社	〒668 豊岡市三坂町6丁目57番地	☎豊 岡 0795(23) 2221
湖 崎 支 社	〒525 藤津市湯分町字宮崎680-1	☎藤 津 0775(62) 5311
彦 根 支 社	〒522 彦根市大東町1-2-1-1	☎彦 根 0749(22) 3131
(長 浜 営 護 所)	〒526 長浜市南浜原町3番4号	☎長 浜 0749(62) 7171


その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社

ガス器具をお使いになるときのご注意



ガスゴム管も
ときどき点検
よいゴム管を
カッチリと



ガス器具を
お使いになった
あとは必ず
もとコックも
閉める習慣を



毎日使う
ガスコンロの
バーナーなど器具も
ときどきお手入れを



ガス器具は
ガスの種類にあった
正しいものを

●ご使用前に必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
なお、ご不明な点ががあればお問い合わせの販売店にお問い合わせください。

ごあいさつ


このたびは、大阪ガスのごスレーブルコンロ
〈グリル付〉をお求めいただき、ありがとうございます。
ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を
大切に保管してください。

もくじ


●各部の名称	2
●特に注意していただきたいこと	3
●器具の設置	9
●使用手順	13
●使用時のご注意	17
●日常の点検・手入れ	18
●故障異常の見分け方と処置方法	21
●長期間使用しない場合	22
●アフターサービスのお申し込み	23
●特 長	24
●寸法図と仕様一覧表	25
●別売部品のご紹介	26

各部の名称

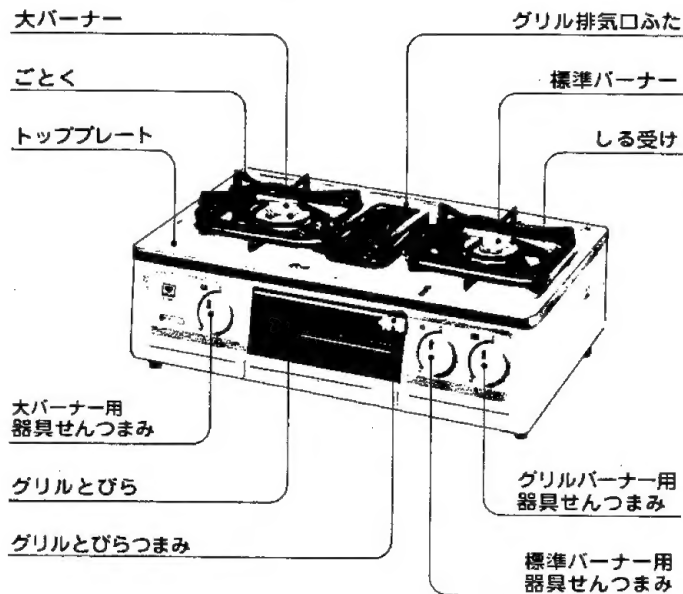

●付属品

グリル水入ざら

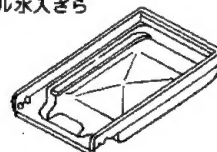

グリル焼網



グリル用とって



ゴム管ホルダー




特に注意していただきたいこと

安全に正しくお使いいただくために、この項は必ずお読みください。

使用ガスについてのご注意

- ガスの種類を確かめてください。


ガス器具本体の右側面にはついている銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致しているかをまず確かめてください。

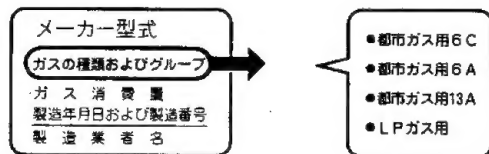

- ガスの種類には、都市ガスとLPガスとがあり、都市ガスにはガスグループの区分があります。
- 転宅されたときにも、供給ガスの種類と器具銘板のガスの種類の一致を必ず確かめてください。

用途についてのご注意


- 調理以外の用途(炭・煉炭おこし・衣類の乾燥など)には使用しないでください。
過熱・異常燃焼などによる焼損、火災などの危険があります。

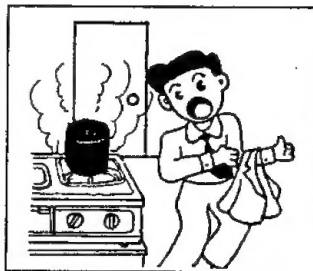


特に注意していただきたいこと②

市販の補助用具使用についてのご注意

- 極端に大きな鉄板やなべ、熱を逃がさないようにするためのなべ枠、または不良の補助用具などで炎をふさいで使うことはさけてください。
不完全燃焼をおこしたり、器具を異常に過熱し危険です。


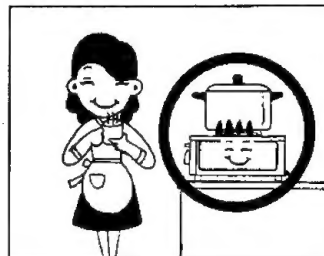


- 市販のアルミ製しる受けをお使いになる場合は、次の点にご注意ください。
しる受けに十分なじませてください。
浮き上ったり、しる受けより小さいものを使うと不完全燃焼の原因になります。

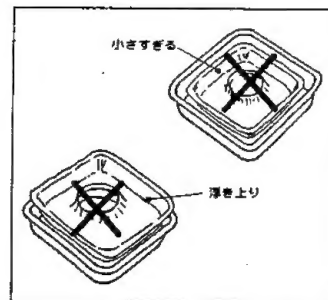

使用場所についてのご注意


- 強い風の吹き込む所では使用しないでください。
炎が風で吹き消えることがあります。
- カーテンや、燃えやすいものの近くでは使用しないでください。
燃え移る危険があります。
- 棚の下など、落下物の危険のあるところでは使用しないでください。
- テーブルコンロの周囲が木材のような可燃性の壁面の場合は、過熱を防ぐため左右及び後面ともに15cm以上、上方は1m以上離してお使いください。
- 上記の距離がとれない場合は、必ず別売の防熱板を取りつけてください。
壁が長時間加熱されると比較的低温でも自然発火することがあります。

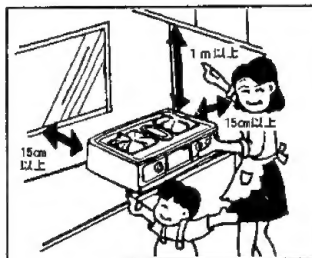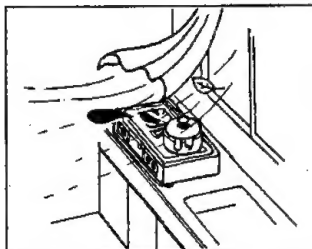


使用上のご注意

ガス漏れ予防

- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、ビニール管は絶対に使用しないでください。
ビニール管は弾力性がなく、熱にも強くありません。
- ゴム管は良質のものを買い、時々とりかえてください。(おとりかえの目安は約3年です。)
ゴム管が古くなりますと、元栓や器具のホースエンドから抜けやすくなったり、ヒビ割れてガス漏れの原因になり危険です。

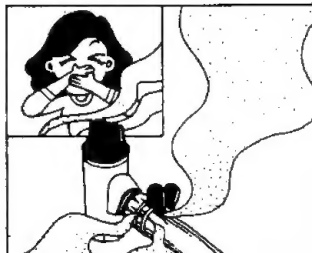


- 器具をご使用にならないときや外出前、またおやすみ前には万一の事故がないように、必ず元栓をしめてください。
- 使用後は必ず器具元栓を閉じ、消火したことを確かめてください。
- 使用中には時々正常に燃焼していることを確かめてください。

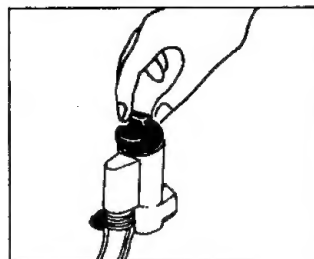


火災予防

- グリル使用中、グリル排気口ふたの上に物をのせないでください。
- 器具の上やそばに燃えやすいもの(紙、カーテン、家具、揮発油など)を絶対にいたり近づけたりしないようにしてください。

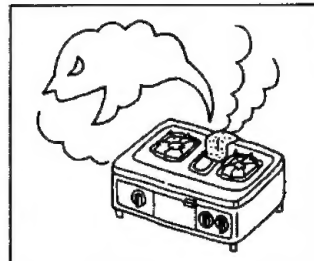

外出などについてのご注意

- 火をつけたまま就寝、外出は絶対にしないでください。
バーナーの火が風や煮こぼれなどで消えたり、カラ炎きになるなど思わぬ事故の原因となり危険です。
- 天ぷらなど油料理の場合は、火をつけたまま場所を離れたり、加熱しすぎないにしてください。
温度が上がりすぎると油が自然発火し、火災の原因となります。

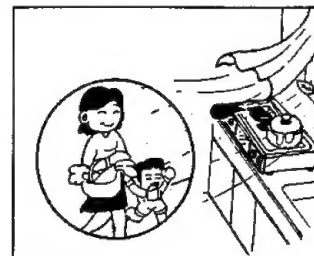

やけどのご注意

- ご使用中および使用直後は、器具本体とその周辺は熱くなりますので、手を触れたりしないでください。特に小さなお子様がいらっしゃるご家庭はご注意ください。

またグリルをお使いになるときは、排気口から高温の排気熱が出ますので、顔などを近づけないでください。



- ご使用中グリル水入ざらを出し入れされるときは、必ず付属のグリル用としてをお使いください。

ぬれぶきんで持つと蒸気が出てやけどするおそれがあります。

換気のご注意


- ご使用と同時に換気扇を回すなど換気にご注意ください。

ガスが正しく燃えるためには、ガスの6倍～10倍の空気が必要です。しめきった部屋で長時間使用すると空気中の酸素が減少し、不完全燃焼による一酸化炭素中毒の危険があります。



ガス事故防止

- ガス漏れに気づいたときは、すぐ使用をやめてガス元せんを閉じ、窓や戸を全部あけて、大阪ガス支社または大阪ガスサービスステーションに連絡してください。

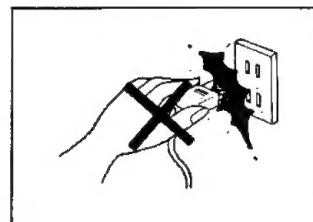

〈ご注意〉

万一ガスが漏れたときは、絶対に火をつけたり換気扇その他電気器具にふれたりしないでください。(スイッチの入・切や電源プラグの抜き差し等) 火や火花で引火し爆発事故を起こすことがあります。

異常時の処置

- ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときはそのままお使いにならず、直ちにご使用を中止（器具せん、ガス元せんを閉止）して十分な点検をお願いします。

〔故障・異常の見分け方と処置方法については21ページをお読みください〕

日常の点検・手入れ

- 器具を安全、快適にお使いいただくために、日常の点検、手入れは必ず行なってください。(詳しくは18ページをお読みください。)
- 故障又は破損したと思われるものは使用しないでください。不完全な修理は危険です。
- 万一具合が悪くなって処置に困るような場合は、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご連絡ください。


器具の設置

設置前の準備と確認

- 各部分のあて紙や包装部品を取り除き、“各部の名称”のように正しく組立ててください。
- 器具銘板の表示ガス(ガスグループ)とご使用になるガスとが一致しているかご確認ください。

部品の取り付け

- トッププレートの上にする受けを置き、その上にごとくを正しくのせてください。またグリル排気口ふたはトッププレートの中央部(グリル排気口の上)にのせてください。

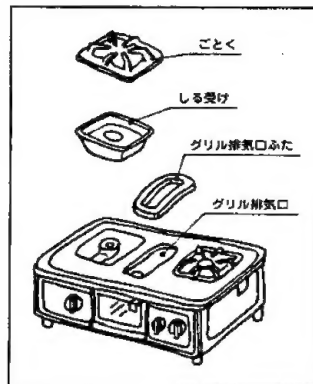



器具の設置 ②

部品の取り付け

- バーナートップはギザギザが下になるようにはめ込んでください。またバーナートップは傾いたりしないよう、バーナートップのくぼみ部とバーナー本体側のくぼみ部とが必ず合うようにはめてください。それ以外の位置では確実にはまりません。

〈ご注意〉



バーナートップは大バーナー用(左)と標準バーナー用(右)とがありますので、左右間違いないように取りつけてください。

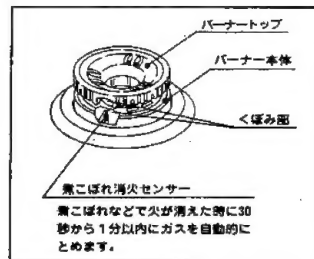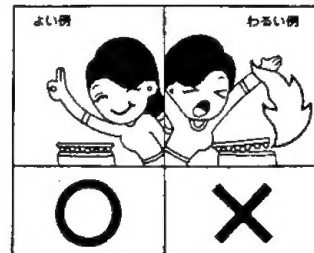



器具の設置 3

設置上のご注意


- 丈夫で水平なガス台上に設置してください。
- 耐久性などの点からできるだけ湿気の少ないところを選んでください。
- 周囲に可燃物(木製の壁、たななど)のある場合
- ・ トッププレートより上の側面及び背面は木製のような可燃性の壁から15cm以上離してください。可燃性の壁にステンレス板などを張ってある場合も同様です。また上部は器体上面から100cm以上離して使用してください。(但し不燃性の場合は80cm以上) —— (火災予防条例で定められております)

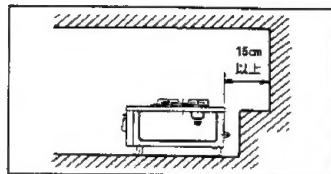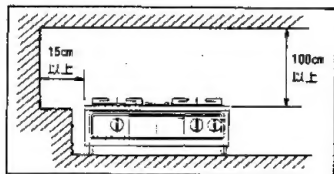

- 可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上、また上部は器体上面から100cm以上離して設置できない場合
- ・ 図のように必ず別売の防熱板(コードNo. 15-100-0084~6)を取り付けて使用してください。

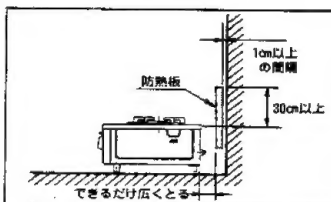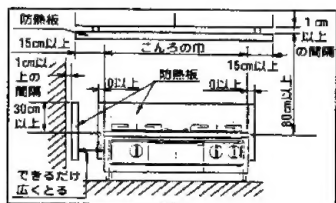


- ・ 調理台、流し台の側面などが可燃物で器具のトッププレートよりも高い場合は、防熱板で調理台、流し台の側面を保護してください。

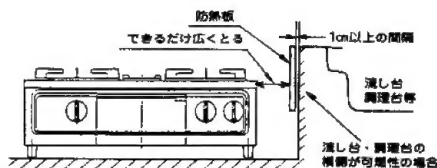


器具の設置 4

ゴム管の接続


- ゴム管はホースエンドの赤線まで差し込んでしっかりとめてください。
- ・ 9.5mmφ(内径9.5mm)のゴム管を使用し、お部屋の元せん、器具のホースエンドとも赤線まで十分差し込んで、ゴム管止めでしっかりと止めてください。ゴム管止めでしっかり止めていないと、知らずにはずれかかってガスもれが生じることがあり危険です。

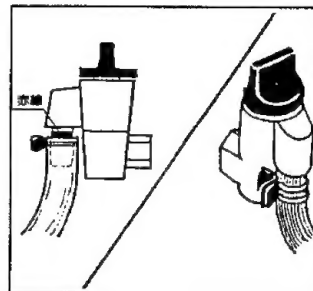

- ・ ゴム管はガス用ゴム管を用い、折れたりねじれたりしないよう、できるだけ短くし、また器具の下を通したり、器具に触れないようにしてご使用ください。
- ・ ゴム管の彎ぎたしおよび二又分岐はしないでください。

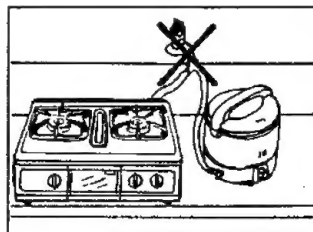

- ・ ゴム管が器具後部を横切る場合は、付属のゴム管ホルダーにゴム管を通し、図のように器体後部の穴に差し込んで固定してください。

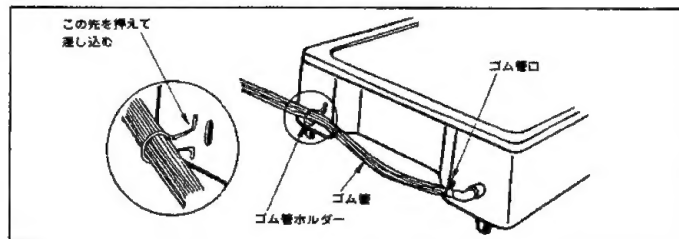

使用手順



はじめてお使いのとき

- はじめてお使いになるときは、必ずグリル水入さらに水を入れ、換気をしながら約15分間のから焼きをしてください。油を焼ききるため、煙と臭いが出ますが異常ではありません。

点火前の準備と確認

- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものが置いていないことを確認してください。
- 器具せんつまみが「止」の位置にあることを確認したのち、ガス元せんを全開にしてください。
- グリルをお使いになるときは、グリル水入さらに水（コップ2杯 約350cc）を入れてください。

点 火（こんろ部・グリル部）

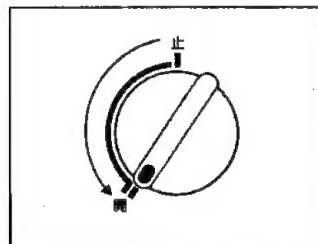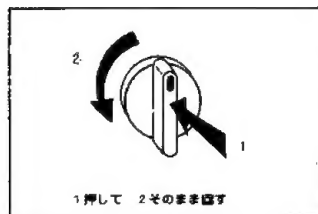

- 器具せんつまみを押しながら「止」の位置より左へ「開」の位置までまわすと「カチッ」と音がして点火します。
- 点火を備かめてから数秒間（煮こぼれ消火センサーが加熱されるまで）、そのまま押し続けてください。（途中で手を休めると点火しないことがあります。）

（ご注意）


- 万一点火しないときは、器具せんつまみを一旦もとに戻して、あらためて点火の操作をしてください。
- しばらく使わないで点火するときは、ゴム管内に空気が入って点火しにくいことがあります。この場合は、空気が抜けるまで数回点火操作を繰り返してください。
- グリル点火時は必ずグリルとびらをあけてください。
- グリル点火時は、グリルバーナーに点火したことを必ずご確認ください。

使用手順②

空 気 調 節

- 空気調節の必要のない構造になっております。点火したらそのままお使いください。

火 力 調 節

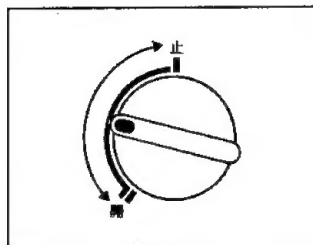

●こんろ部（左右）

- 炎を見ながら器具せんつまみを「止」と「開」の間でゆっくり動かしてお好みの火力に調節してください。


（ご注意）

- 器具せんつまみはゆっくり操作してください。あまり早く操作すると消火することがあります。
- 炎を小さくしすぎますと消火することがあります。

●グリル部

- 火力調節はできません。点火したらそのままの状態でお使いください。

消 火（こんろ部・グリル部）


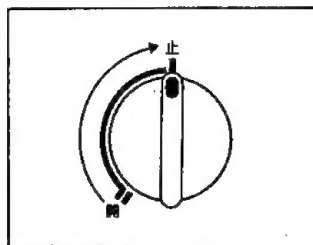


- 器具せんつまみを押さないで右へいっぱい「止」の位置まで完全にまわして消火してください。

（ご注意）

- 必ず火が完全に消えたが確認してください。
- 消火後すぐにご使用になる場合は、数秒程まってから点火してください。
- 長時間使用されないとき（就寝時、外出時など）は、器具せんをしめるだけでなく、必ず元せんを止めてください。

グリル部の使い方

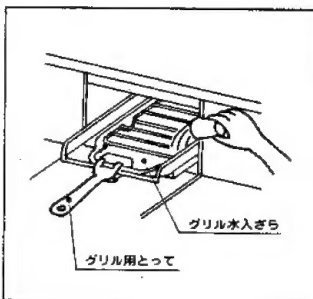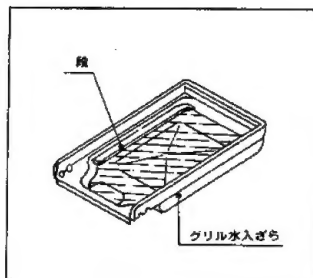

- グリル水入ざらはグリル内のレール部へ、奥にあたるまで入れてお使いください。
- グリル焼網はグリル水入ざらの左右の段にのせてお使いください。
- グリル焼網は表と裏で高さが変えられますので、焼きものの種類、大きさによって使い分けてください。
- グリル使用時は必ずグリル水入ざらに水を入れてください。使用後のお手入れが簡単になります。グリル水入ざらの左右の段の位置（コップ2杯 約350cc）が適量です。（焼網がひたるまで水を入れないようにしてください。）
- グリル水入ざらに水を入れる場合は、一旦グリルとびらをあげ、グリル水入ざらをグリル用としてで少し引出してからコップなどで入れてください。なおとびらに水をこぼさないようご注意ください。
- 焼物はグリル焼網に合った大きさに切り、グリル焼網にのせて焼いてください。
- グリル焼網はかならず付属のグリル用としてで、グリル水入ざらといっしょに出し入れしてください。

煮こぼれ消火センサーについて


- 煮こぼれ消火センサーは煮こぼれや風などで火が消えた時にガスを自動的に止める装置です。
- バーナーに点火したことを確かめてから、数秒間そのまま押し続けてください。

安全装置が作動したときの処置方法


- 使用中バーナーが消火したときは、すぐに器具せんつまみを「止」の位置へ戻し、さらにお部屋のガス元せんも「止」の位置に戻して21ページの「故障・異常の見分け方と処置方法」および、次の方法により処置してください。
- 処置方法
 - バーナーの炎が消えたときには、煮こぼれ消火センサーが働いて自動的にガスが止まりますが、完全に止まるまで少し時間がかかります。（30秒～1分程度）バーナーの消火に気づいたときは、すぐに器具せんつまみを「止」の位置へ戻してください。
 - 再点火されるときは、周囲に生ガスがなくなるまで少し（約1分）待ってから「使用方法」に従って点火してください。

使用時のご注意


- 煮こぼれは器具を早くいためますのでご注意ください。煮こぼれた時は、必ず完全にふきとってください。煮こぼれで炎口がつまると炎が逆流して、器具の内部で燃えるおそれがあり危険です。

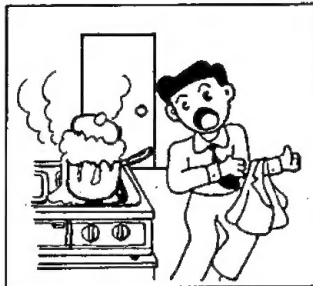

- 点火の際は、こんろになべやヤカンをかけて点火し、全部の炎口に点火したことを確かめてください。

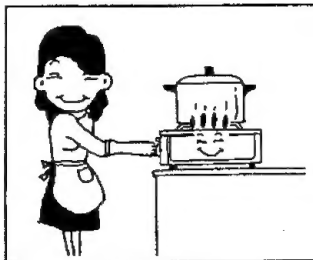

- グリル使用中、グリル排気口ふたの上に物をのせないでください。不完全燃焼や異常過熱の原因になります。

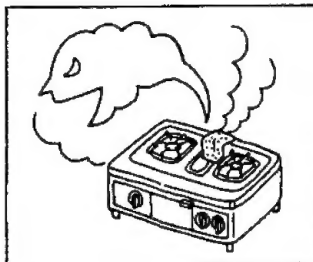

日常の点検・手入れ

点検・手入れの際のご注意

- 点検・手入れについては、下記の日常の点検以外は大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に依頼してください。
- 点検で異常を見つけれたときは、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社に修理を依頼してください。
- 点検・手入れの前には必ずガス元せんを閉じ、器具が冷えてから行なってください。



点 検

- 安全にお使いいただくためにときどき点検してください。
- ゴム管はガス用ゴム管を使用し、器具およびガス元せんともホースエンドの赤線まで十分差し込み、ゴム管止めで止めてありますか。
- ゴム管が器具に触れたり、折れたり、ねじれたりしていませんか。
- ゴム管が古くなってひび割れたり、差し込み口がゆるんでいるためガスがもれていないか、ときどき石けん水などで点検してください。
- 器具の近くに紙、プラスチック、油類など燃えやすいものを置いてはいませんか。
- バーナートップ、ごとく、しる受け、グリル排気口ふたなどが正しくセットされていますか。
- バーナートップの炎口が煮こぼれなどで詰っていませんか。
- グリル水入ざらに多量の脂がたまっていますか。
(脂がたまままま使用しますと脂が燃えることがあります。)
- 煮こぼれ消火センサーの先端が煮こぼれなどで汚れていませんか。

お手入れ

- ごとく・しる受け・グリル排気口ふた・グリル水入ざら・グリル焼網・トッププレート・器体
- そのつどお手入れしていただくのがいちばんです。煮こぼれなどの汚れは濡った布でふきとってください。液状の洗剤を布にふくませて汚れを落したり(器体の場合)、洗剤をふくませたナイロンたわしで洗っていただき(器体を除く場合)、お手入れ後はよくしぼった布で洗剤や水気を十分ふきとってください。

(ご注意)

- お手入れのとき、器体内部機構に水がかからないようにご注意ください。

● グリルとびら

- ガラスに脂などが飛散した場合は、そのつどまだ温いうちに汚れを落してください。


(ご注意)

- ガラスはミガキ砂や金属片、金タワシなどでこすらないでください。印刷がはげたり、キズをつけると割れる原因になります。

そ
の
つ
ど

● バーナー(こんろ用)



- バーナートップをとりはずし、ブラシやキリ状のものでそうじしてください。特にバーナートップ裏面の、下図に示す溝部分の汚れを取り除いてください。目づまりなどで悪くなったバーナーは、取り替えていつもきれいな状態で使用してください。バーナーを目づまりさせたまま使用しますと、不完全燃焼をおこすことがあります。

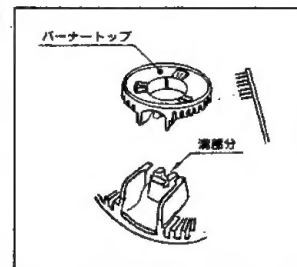

と
き
ど
き

(ご注意)

- バーナートップの水洗いはできるだけさけ、水洗いされた場合は必ず乾いた布で十分水気をとっておいてください。
- バーナートップは大バーナー用と標準バーナー用がありますので、外された場合は間違いないように取りつけてください。
- バーナー本体の水洗いはやめてください。中がさびる原因になります。

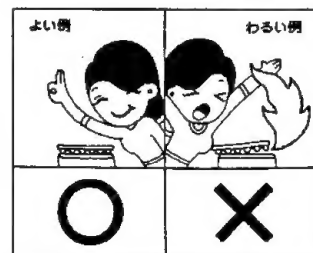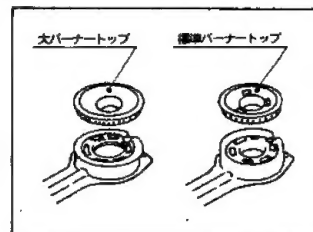

- 煮こぼれ消火センサーを固いブラシなどでみがかないでください。故障の原因になります。また煮こぼれなどはすぐふき取るように習慣づけてください。性能が十分発揮できないだけでなく、寿命も短めます。

故障・異常の見分け方と処置方法

ご使用中にふだんと違った状態になったときや、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、直ちにご使用を中止して十分な点検をお願いします。

現象 原因	処置方法										参照ページ
	器具セッティングが正しくない	点火しない・点火しにくい	火移りしにくい	黄炎で燃える	異常な音をたてて燃える	炎が安定しない	使用中に消火する	ガスまたはいやなにおいがする			
ガス元せんの開け忘れ		○							ガス元せんを開ける		—
ガス元せんの開きが不十分		○	○				○		(全開にする)		—
ゴム管の接続が不完全		○						○	ゴム管を確実に接続する		12
ゴム管内に空気が残っている		○	○						点火操作を繰り返す		13
ゴム管の折れ曲り、つぶれ		○	○				○		ゴム管の折れ・曲りを直す		12
ゴム管のひび割れ・穴あき								○	ゴム管を交換・先を切りつめる		12
バーナーの炎口づまり	○	○	○	○	○	○	○		バーナーの手入れをする		20
バーナートップの浮き		○	○	○	○	○	○	○	バーナートップを正しくセットする		10
ノズルづまり		○	○						点検・修理を依頼する		—
点火装置の故障		○							〃		—
器具せんの故障	○	○						○	〃		—
点火装置の電極部の汚れ		○							〃		—
器具の銘板と使用ガスの不一致	○	○	○	○	○	○	○	○	〃		—
煮こぼれ消火センサーが作動	○						○		「使用方法(点火)参照」のうえ正しく操作する		13
煮こぼれ消火センサーの故障	○						○		点検・修理を依頼する		—
点火操作が適切でない	○	○							「使用方法(点火)参照」		13

処置方法や原因のわからないときは、お買い求めの販売店または大阪ガス支社へご連絡ください。

長期間使用しない場合

- 各部の汚れを取り除き、十分に乾燥したのちほこりなどの異物が入らないようにビニールをかけて、お求めになったときの箱に入れ、湿気やほこりの少ないところへ保管してください。特にガスの通路部分（ホースエンドなど）にはほこりが入って通路をつまらせないように注意してください。

アフターサービスのお申し込み

サービスのお申し込み

- 21ページ「故障・異常の見分け方と処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
- 確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはご不明な場合はご自分で修理なさらないでお買い求めの販売店、またはもよりの大阪ガス支社にご連絡ください。なお、ご連絡いただくときは、次のことをお知らせください。

①品 名……（テーブルコンロ）

②品 番……左側面に貼付してあります。

（例）

(4)10-820 (U)

大阪ガス株式会社 09

③現 象……（できるだけ詳しく）

④道 順……（できるだけ詳しく）

転居される場合

- ガスには都市ガス14種類およびLPガスの区分があります。ガスの種類が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店またはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。この場合調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。


保証書について

- この器具には保証書がついています。このテーブルコンロは保証書に記載のように、器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をごらんください。保証書を紛失されますと、無料修理期間であっても修理費をいただくことがありますので、この取扱説明書とともに大切に保管してください。

特 長

- 1 狭いガス台にも設置できる55cm幅のコンパクトタイプです。
- 2 煮こぼれ消火センサー付きですので、煮こぼれや風などでバーナーの火が消えたときは、ガスを自動的に止めます。火が消えてから自動的にガスが止まるまでに、30秒～1分程かかります。
- 3 消火センサー内蔵型のバーナーを使っておりますので煮こぼれの影響がなく、しかもバーナーと分離しているのでお手入れがしやすくなりました。
- 4 大バーナー側は炒めものや中華料理などに便利な火力の強いハイカロリバーナーです。又急ぎのときなどお湯を早くわかすことができます。
- 5 グリルは赤外線バーナーを採用、しかも上火式で料理中の煙も焼き切りますので、ほとんど煙が出ません。


寸法図と仕様一覧表

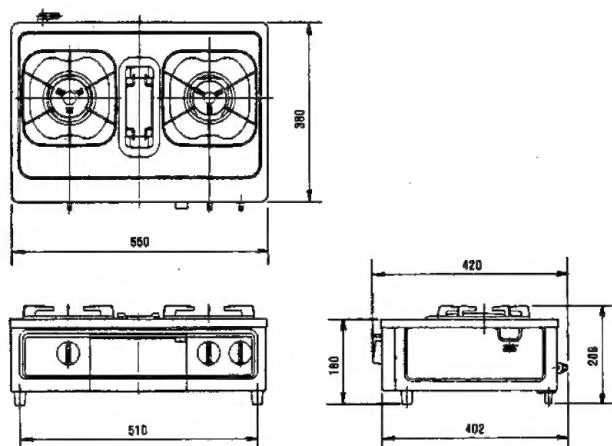


器 種 名	グリル付二口コンロ					
品 名	10-820 (U)					
点 火 方 式	圧電点火					
外 形 寸 法	高さ180mm(天板まで)×巾550mm×奥行420mm(ホースエンドまで)					
重 量 (器具)	7.6 kg					
安 全 装 置	煮こぼれ消火センサー					
使 用 ガ ス 使用ガスグループ	1 時間当りのガス消費量				ガス接続	
	個別ガス消費量			全点火時		
	大バーナー	標準バーナー	グリル	ガス消費量		
都市ガス用	6 C (kcal/h)	3,050	2,300	2,150	7,100	内径9.5mm ガス用 ゴム管
	13 A (kcal/h)	3,050	2,300	2,150	7,100	
	6 A (kcal/h)	2,800	2,150	2,150	6,800	
	LPガス用 (kg/h)	0.251	0.190	0.170	0.620	

別売部品のご紹介


次の様な別売部品を用意しています。大阪ガス支社、サービスステーション、サービスショップでお求めください。

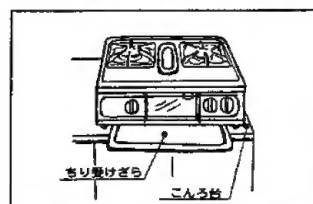

- ちり受けざら(コードNo.15-100-0083)
- 図のように器具の下、ガス台の上に設置してください。器具の下に落ちた煮こぼれは、ちり受けざらの上に落ちます。ときどきとり出して掃除していただくと、ガス台を汚さずに使用できます。

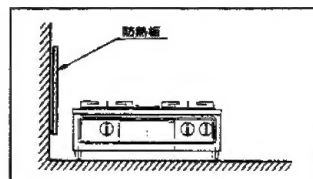

- 防熱板(コードNo.15-100-0084~6)
- 設置場所で、可燃性の壁(ステンレス板等を張りつけた可燃性の壁も含む)から15cm以上離して設置できない場合、図のように取り付けて使用してください。

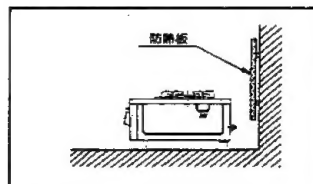

おねがい

ガスくさいときは、お部屋の元せんを閉め、窓を全開にしてから(火気に注意して)大阪ガス支社、サービスステーションにご連絡ください。